


24 HOURS PROGRAMME TIMER OPERATION INSTRUCTIONS


△. Turn the disc following the arrow's direction till the mark pointing to your setting time.

MAKE CURRENT TIME




△. Push down the joint slices according to the working duration of the household appliance you need. (15 min. for a slice, adjustable for 24hr.). Total 96 pcs slices, For Example: If you want to the "ON" duration is 1 hour, you need to push down 4 pcs adjoining slices.

SET-UP PROGRAMME



△. Plug in socket, and connect this facility with the household appliance.

PLUG-IN-SOCKET

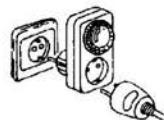


Caution: It must be used within the power

INSTRUCCIONES DE USO DEL CRONÓMETRO PROGRAMABLE DE 24 HORAS


△. Gire el disco siguiendo la dirección de la flecha hasta que el puntero señale el tiempo de ajuste.

AJUSTE LA HORA ACTUAL




△. Presione los segmentos según la duración de funcionamiento del dispositivo doméstico que se requiera. (15 min. por cada segmento, ajustable para 24 hrs.) Un total de 96 segmentos. Por ejemplo: Si desea una duración de "Encendido" por 1 hora, deberá presionar 4 segmentos adyacentes.

PROGRAMA CONFIGURADO



△. Conecte al enchufe, y a su vez conecte esta aplicación al dispositivo casero.

ENCHUFE CONECTADO




Precaución: Se deberá usar con energía eléctrica

Instruções de operação da programação de 24 horas do temporizador

(△) Gire o disco a seguir a direcção da seta até o ponto onde o tempo a ser configurado está marcado.

AJUSTE DO TEMPO ACTUAL

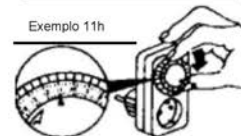


(△) Empurre os grupos de configuração de tempo para baixo de acordo com a duração necessária de funcionamento do electrodoméstico.

(15 min. por grupo, ajustável a 24 h.).


Composto por 96 grupos de configuração de tempo no total. Exemplo: se deseja que o modo "LIGADO" esteja activado por 1 hora, é necessário empurrar para baixo 4 unidades da configuração de tempo.

AJUSTE DO PROGRAMA



(△) Conecte-o ao soquete e acople-o facilmente ao electrodoméstico.

CONEXÃO AO SOQUETE

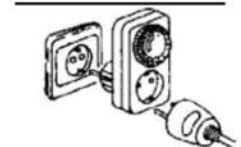


Alerta: o aparelho deve estar conectado a uma corrente eléctrica compatível.

minuteur programmable 24 heures


Instructions d'utilisation

- Tournez le disque en suivant la direction des flèches jusqu'à ce que la marque pointe vers l'heure que vous souhaitez régler.
 - Appuyez sur les portions selon la durée de fonctionnement nécessaire pour votre appareil domestique. (15 minutes par portion, réglable pour 24 heures) 96 portions au total, par exemple : si vous souhaitez que la durée d'allumage soit d'une heure, vous devez abaisser quatre portions adjacentes.
 - Branchez dans la prise, et connectez cet équipement avec l'appareil domestique
- Attention : doit être utilisé avec l'alimentation

REGEZ L'HEURE ACTUELLE



REGLER LE PROGRAMME



FENTE DE BRANQUEMENTO

