
Uso conector hembra (código **0767329**) para el cable largo si es el que quiero conectar al cuadro AC, o conector macho (código 0767328) si uso el cable mas corto del micro.

Si no conecto todos los MPPTs del micro inversor, debo utilizar un tapón MC4:

Códigos: 0767786 Macho (1000V)

0767785 Hembra (1000V)

0767322 (1500V) 0767323 (1500V)

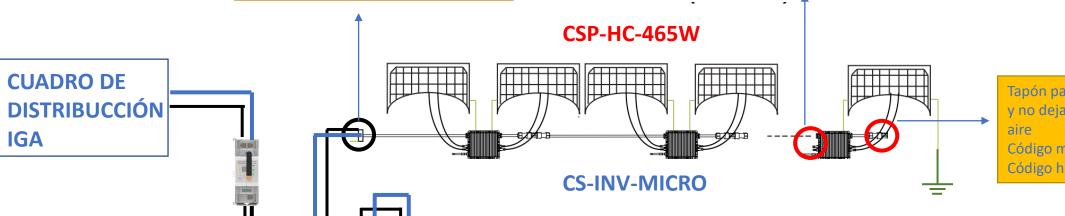

Tapón para cierre circuito y no dejar conector al aire

Código macho: <u>0767330</u> Código hembra: 0767331

Debo proteger la instalación de micro inversores antes del cuadro general de la vivienda (aguas abajo del interruptor general de la vivienda) ya instalado con:

- Interruptor automático MCB
- Limitador sobretensión transitorio LST
- Diferencial RCCB
- Medidor bidireccional CS-INV-MICRO-METER (0700328)

